

设备绑定+常规参数设定查询


需要在线查询设备参数之前，必须利用上回注册到的帐号进行查询

一、设备绑定

1、在主页面点“设备绑定”→扫一扫设备所附带的二维码



2、然后选择“投放场地”（刚才新建的场地），接着选择“经营模式”，最后确认即可。

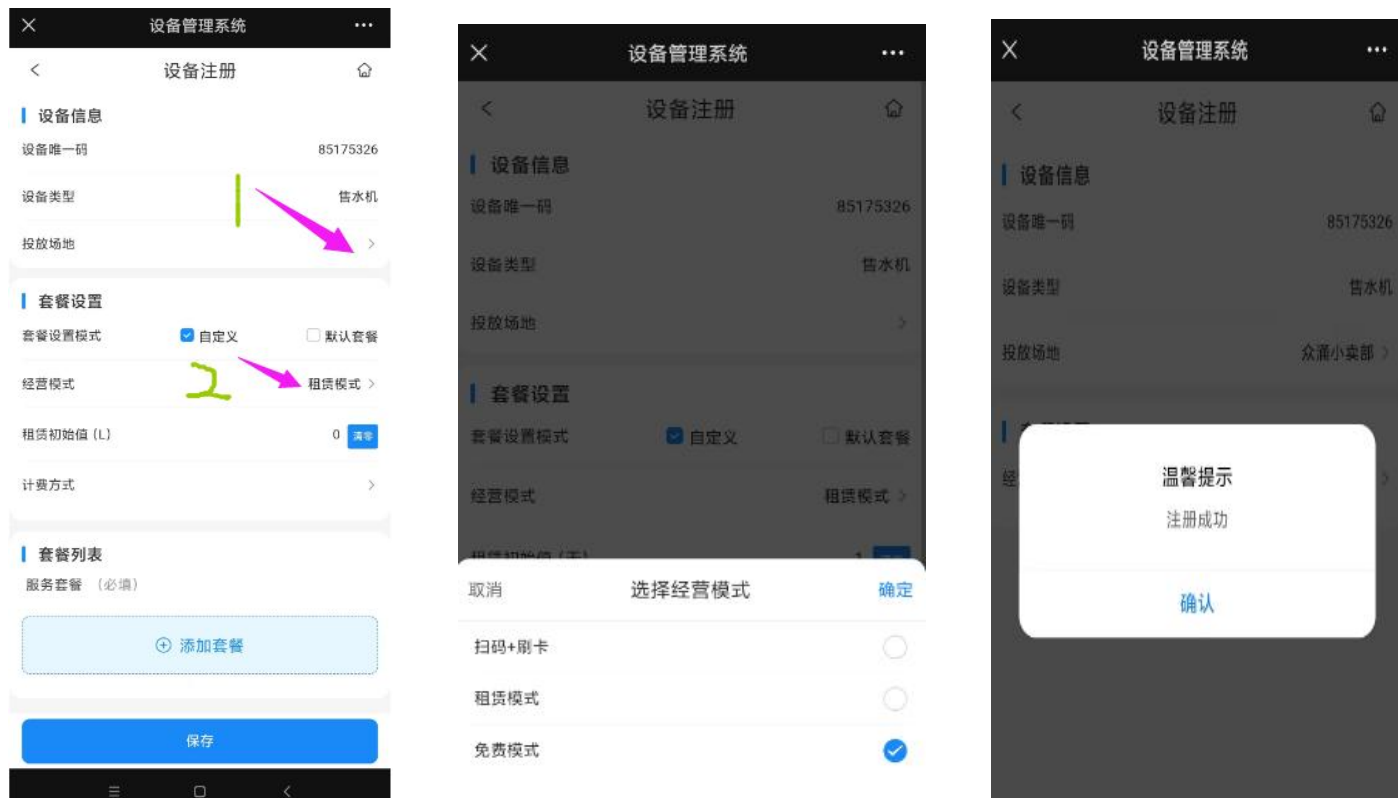




2、绑定后，显示屏上的“联网”由闪变为长亮。

二、常规参数的设定与查询

1、扫码进入后主页面后，如果绑设备成功则在“设备管理”处会显示所绑的设备数量，点击进入即可查询到被绑设备的运行情况。

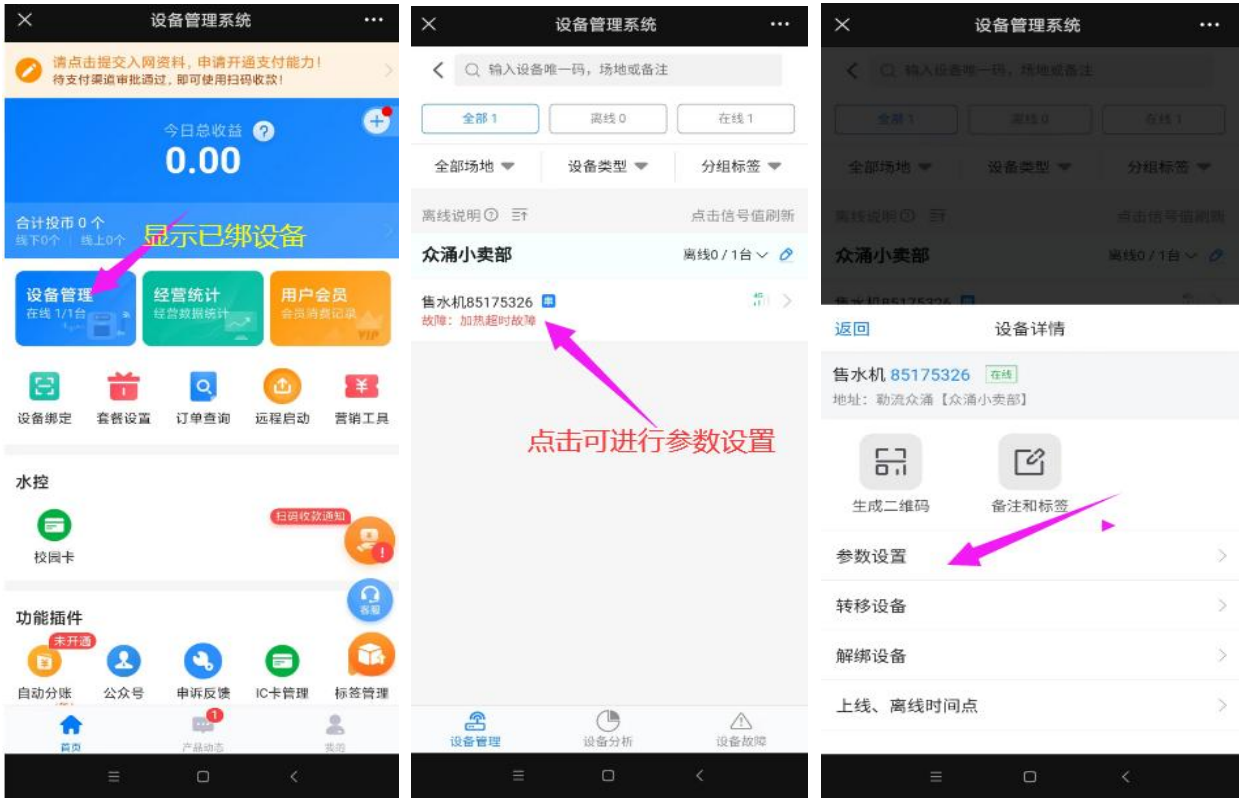

2、